

GEBRUIKSAANWIJZING

ALVORENS DE VRIEZER TE GEBRUIKEN

MILIEUTIPS

**ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen en
adviezen**

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN

REINIGING EN ONDERHOUD

STORINGEN OPSPOREN

KLANTENSERVICE

INSTALLATIE

ALVORENS DE VRIEZER TE GEBRUIKEN

- Het door u aangeschafte product is een diepvriezer die uitsluitend voor huishoudelijk gebruik is bestemd.

Voor een optimaal gebruik van uw vriezer is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het bewaren van voedsel aantreft, aandachtig door te lezen.

Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of de deur goed sluit. Uw leverancier dient in geval van schade binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
4. Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.

2. Product

De vriezer is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt.

Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor de terugwinning van koelgassen.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobutaan). Zie voor nadere details het typeplaatje op het apparaat.


Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

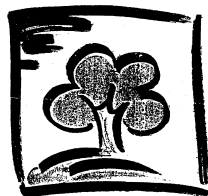

ALGEMENE VOORZORGSMAAATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik de vriezer alleen voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Let erop dat de ventilatieopeningen van de vriezer niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Zet geen vloeistoffen in glas in de vriezer; deze kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in de vriezer te spelen of zich hierin te verstoppen.
- Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in.
- Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een bevoegd technicus.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is geschikt om in aanraking te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG).

Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:

- de veiligheidsdoelstellingen van de Laagspanningrichtlijn 73/23/EEG, gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG
- de veiligheidseisen van de "EMC"-richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door de Richtlijn 93/668/EEG
- de eisen op het gebied van de energie-efficiëntie van de Richtlijn 96/57/EG
- en de desbetreffende normen.

Informatie

Voor apparaten met isobutaan (R600a) Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

In de vriezer kunnen reeds ingevroren levensmiddelen geconserveerd en verse levensmiddelen ingevroren worden.

Ingebruikneming van de vriezer

- Het is niet nodig de temperatuur van de vriezer in te stellen met de thermostaat, aangezien het apparaat al ingesteld is in de fabriek.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Indien aanwezig wordt het alarm geactiveerd, aangezien de temperatuur in de vriezer nog niet laag genoeg is om de levensmiddelen erin te zetten.
- Zet de levensmiddelen pas in de vriezer wanneer het alarm is uitgeschakeld of, wanneer het apparaat geen alarm heeft, 2 uur nadat de vriezer is ingeschakeld (raadpleeg voor meer informatie het bijgeleverde productinformatieblad).


Temperatuurinstelling

Raadpleeg het bijgeleverde productinformatieblad voor de regeling van de temperatuur.

Opmerking:

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de vriezer.

De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

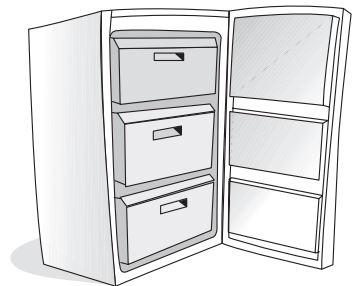

Invriezen

Op het typeplaatje wordt de maximale hoeveelheid verse levensmiddelen in kg vermeld die in 24 uur kan worden ingevroren.

Druk voor optimale prestaties van de vriezer 24 uur voordat u de levensmiddelen in de vriezer plaatst de snelvriestoets in, indien aanwezig. Houd de knop ingedrukt totdat het gele controlelampje gaat branden.

De levensmiddelen moeten in de invriesvakken geplaatst worden (zie het bijgeleverde productinformatieblad).

In het algemeen is ongeveer 24 uur snelvriezen nadat het voedsel in de vriezer is gezet voldoende; schakel de snelvriesfunctie na deze periode uit.

Let op:

Kleine hoeveelheden voedsel kunnen in elk vak van het product geplaatst worden, met uitzondering van de onderste lade. Het is bovendien mogelijk de snelvriesfunctie niet in te schakelen om energieverspilling te vermijden.

Adviezen voor het invriezen en conserveren van de verse voedingsmiddelen.

- Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor invriezen.
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn.
- Vries verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst in, om de voedingsstoffen, de structuur, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden.

Het verdient de voorkeur vlees en wild vóór het invriezen voldoende lang te laten besterven.










Opmerking:

- Laat warme levensmiddelen altijd afkoelen alvorens ze in te vriezen.
- Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij de ontdooide levensmiddelen gebruikt worden voor het bereiden van een gerecht. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren.

Belangrijk:

In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.



MAANDEN	VOEDSEL		
1-3			
4-7			
8-12			

Indeling van de ingevroren levensmiddelen

De ingevroren producten opbergen en indelen in de vriezer.

Het is raadzaam de bewaardatum op de verpakking aan te geven, om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd zal worden.

Tips voor het bewaren van diepvriesproducten

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in de vriezer.
- De gedeeltelijk ontdooidde diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.

Verwijderen van de laden

- Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze een stukje op en haal ze weg.

Let op:

Om het volume van de vriezer te vergroten en het invriezen van levensmiddelen te versnellen kunnen de laden verwijderd worden (Afb. 1), kunnen de levensmiddelen die al ingevroren zijn in de andere laden gedaan worden en de levensmiddelen die ingevroren moeten worden rechtstreeks op het koelrooster gelegd worden.


Ijsblokjes maken

- Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het daarvoor bedoelde vriesvak.
- Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.
- Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het bakje om.

Opmerking:

De deur van de vriezer gaat meteen nadat hij gesloten is wat moeilijk open.

Wacht twee tot drie minuten zodat de druk weer op normaal niveau is.

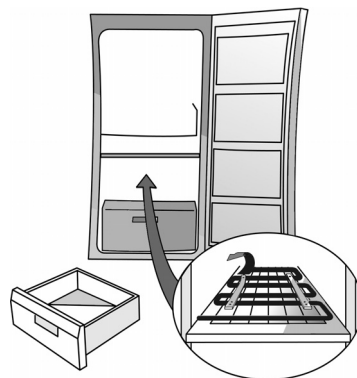

Afb. 1

DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN

Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat los van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te verrichten.

Draai bij de elektronische modellen de knop op de stand OFF/●.


Wij raden u aan de vriezer een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijslaag op de koelroosters te dik is geworden.

Ijsvorming op de koelroosters is een normaal verschijnsel. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur wordt geopend en is over het algemeen groter op de bovenste roosters.

Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.

- Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats of in een koeltas.
- Laat de deur van de vriezer open zodat ijs kan smelten.
- Verwijder het water in het onderste gedeelte (bak).
- Reinig de binnenkant van de vriezer met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Spoel goed en droog zorgvuldig af.
- Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
- Sluit de deur van de vriezer.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Schakel de vriezer in.

Opmerking: draai bij de elektronische modellen de thermostaatknop op de voorkeurstand nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken en nog voordat u de vriezer inschakelt.

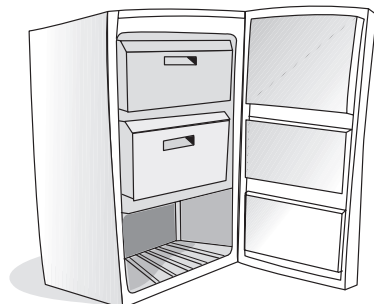

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig geregeld de condensator aan de achterkant van het apparaat met een stofzuiger of een borstel.

Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt

- Maak de vriezer leeg.
- Haal de stekker van de vriezer uit het stopcontact.
- Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
- Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan en om het apparaat te laten drogen.

STORINGEN OPSPOREN

1. Het apparaat werkt niet.

- Is de stroom uitgevallen?
- Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
- Is de zekering doorgebrand?
- Staat de thermostaat op de goede stand?
- Is het apparaat op de juiste manier in werking gesteld?

2. Ongewone ijsvorming.

- Is het afvoerkanaal voor het dooiwater correct geplaatst?
- Zit de deur goed dicht?

3. De gele, rode en groene controlelampjes gaan niet branden. Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:

- Neem contact op met de klantenservice.

Opmerkingen:

- Als de voorste rand van de vriezer warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel dat condensvorming voorkomt.
- Het koelcircuit kan borrelen of expansiegeluiden maken; dit is normaal.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing,
- het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Opmerking:

Het omkeren van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

INSTALLATIE


- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden.
- Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden:
 - 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum;
 - 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
- Reinig de binnenkant (zie "De vriezer ontdooien en reinigen").
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.
- Monteer de afstandstukken
(Afb. 1, 2 of 3, afhankelijk van het model)

Elektrische aansluiting


- **Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan op het typeplaatje in het apparaat.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.**
- Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adapters.

Afkoppeling van het elektriciteitsnet


Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of via de tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst.

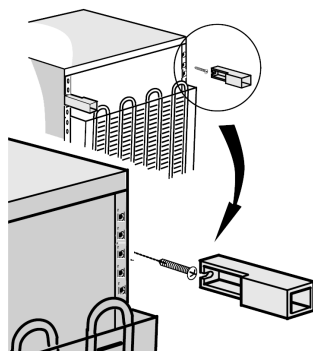

Afb. 1

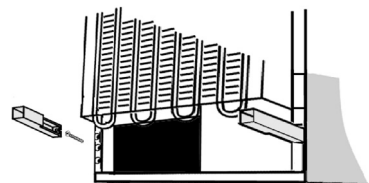

Afb. 2

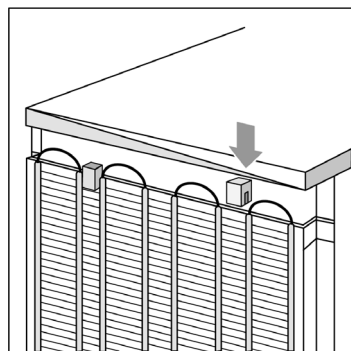

Afb. 3